CORADIR S.A.

TV LCD

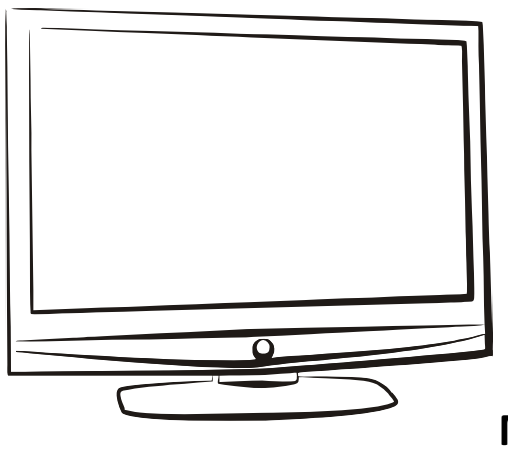

Manual del Usuario

Con Sintonizador SATVD Integrado

Declaración de Garantía Limitada Para LCD TV con Sintonizador Integrado ISDB-Tb de CORADIR S.A.

El equipo LCD TV con Sintonizador Integrado ISDB-Tb Coradir está cubierto por una Garantía Limitada de CORADIR S.A. El cliente tiene derecho a recibir sin costo reparaciones y servicios de garantía, si se requiere una reparación dentro de los periodos de garantía.

Productos Coradir

Resumen de Garantía Estándar

Todos los LCD TV con Sintonizador Integrado ISDB-Tb Coradir tienen GARANTIA ESCRITA LIMITADA de una duración en meses de acuerdo a condición de venta. El periodo de Garantía comienza a partir de la fecha de compra por fecha de factura. CORADIR S.A. cubrirá el costo de todas las partes necesarias y la labor durante el periodo de tiempo indicado.

Dicha garantía no cubre desperfectos ocasionados por motivos externos al equipo, Ej: Cambios bruscos de tensión, Manipuleo interno por parte de personal que no sea el Service Oficial, Ingreso de exceso de Tensión por Entrada RF, Video, Audio, Red, Línea Telefónica, golpes, etc.

En todos los casos esta Garantía cubre el Software Instalado, tomándose como parte propia del equipo.

Accesorios y anexos

La obligación de la garantía CORADIR S.A. se extiende únicamente a los productos y partes manufacturadas o distribuidas por CORADIR S.A. bajo la marca Coradir . Loa Accesorios y /o Anexos provisto "como es" cuenta con sus propias garantías ofrecidas por sus propios fabricantes. La garantía no se extenderá a ningún producto Coradir dañado por el uso de partes no manufacturada o distribuidas por CORADIR S.A.

Documentos de Garantía

Cada producto es empacado con información de garantía y servicio que detalla los términos y condiciones específicos para el cliente. La información de garantía y servicio del documento legal de garantía especifica los términos, tipo de cobertura y el periodo para todos los productos CORADIR S.A. Según las leyes es posible tramitar la garantía con la factura que demuestre la compra y fecha de la misma.

Cada Decodificador Digital CORADIR tiene una Faja de Garantía que impide su apertura. La rotura de la misma deja sin efecto TODO TIPO DE GARANTIA. A fin de evitar inconvenientes comunicarse con el HELP DESK de Coradir.

Limitaciones de la Garantía

Esta garantía no cubre: daños resultantes de siniestros tales como inundaciones, temblores, descargas eléctricas, etc. Partes gastables como baterías no recargables, estuches, maletines, protectores, etc. Servicios regulares de limpieza, desgaste mecánico cosmético natural.

A EXCEPCION DE LO ESTABLECIDO EN FORMA EXPRESA EN ESTA GARANTIA, BAJO NINGUNA CIRSCUNSTANCIA CORADIR S.A. SERA RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO O INDIRECTO (INCLUYENDO SIN LIMITACION, PERDIDA DE DATOS O DE LUCRO CESANTE) O POR CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO QUE SEA CONSECUENCIA DIRECTA O INDIRECTA DEL USO O MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CUALQUIERA QUE SEA EL RECLAMO CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL.

Servicio de Asistencia al Cliente

CORADIR le ofrece, completamente gratis, en todo el país, un servicio de HELP DESK de Asistencia al Cliente, donde Ud. Podrá realizar consultas relacionadas con los Productos CORADIR que Ud. Haya adquirido, llamando con la siguiente información en mano: N° de serie del equipo, Modelo del mismo, Mensaje de error que emite, Factura u Organismo Cliente.

serviciotecnico@coradir.com.ar ó 0810-22-CORADIR (2672347)

INFORMACION RESPECTO A LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

Las tareas en un todo que realiza Coradir en sus plantas de fabricación respetan el medio ambiente teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos y medioambientales. Se recicla el 90% de los residuos de packaging que acarrea todos los procesos, a través de terceros. Reducimos al máximo el uso de material descartable en el packaging de nuestros productos sin quitar operatividad técnica a los mismos. Basamos nuestra Visión de empresa y nuestra Política en un mundo más limpio.

Toda la información de este manual puede ser cambiada por Coradir, sin aviso previo.

Parte N°: MU_LCD32_201211

www.coradir.com.ar

CORADIR no será responsable de las omisiones ni errores técnicos o de redacción que pudiera contener este documento. La información de esta publicación está sujeta a cambios sin previo aviso y se proporciona "TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. EL DESTINATARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS DERIVADOS DEL USO DE ESTA INFORMACIÓN. EN NINGÚN CASO CORADIR SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, PUNITIVO NI DE OTRO TIPO (INCLUIDOS, PERO SIN LIMITARSE A, LOS DAÑOS DERIVADOS DE LA PÉRDIDA DE GANANCIAS COMERCIALES, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO O PÉRDIDA DE INFORMACIÓN COMERCIAL) INCLUSO SI SE HA NOTIFICADO A CORADIR LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. LO ANTERIOR SE APLICARÁ SIN IMPORTAR LA NEGLIGENCIA U OTRAS FALTAS DE CUALQUIER PARTE Y SIN IMPORTAR SI DICHA RESPONSABILIDAD APARECE EN TEORÍAS DE RESPONSABILIDAD LEGAL SOBRE CONTRATOS, NEGLIGENCIAS, AGRAVIOS O DE OTRO TIPO Y A PESAR DE QUE NO SE CUMPLA EL PROPÓSITO ESENCIAL DE CUALQUIER RECURSO LIMITADO.

Las garantías limitadas para los productos de CORADIR se establecen exclusivamente en la documentación que acompaña a dichos productos. Nada de lo indicado en este documento se debe interpretar como garantía adicional o ampliación de la misma.

CORADIR S.A.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

Lea atentamente las instrucciones de seguridad y de funcionamiento antes de comenzar a usar el equipo

ADVERTENCIA: Antes de conectar el equipo verifique si tiene llave selectora de tensión (115 / 230V~), ubicada junto al zócalo de entrada, se encuentre en la posición correcta.

El cordón de alimentación suministrado con la unidad posee tres terminales. No corte o dañe el terminal de tierra. Si el conector suministrado no pudiese conectarse en su enchufe, consulte con un electricista para acondicionar su instalación eléctrica.

No exponga el equipo a goteos o salpicaduras. Evite colocar sobre el equipo objetos que con tengan líquidos.

El cordón de alimentación se debe colocar de manera que no pueda ser pisado, o pinchado por elementos que se encuentren sobre o cerca del mismo, tomando especial atención con los enchufes y las salidas del cable en el equipo. En caso de daño del cable no intente repararlo, recurra a personal técnico especializado.

No coloque el equipo sobre carros inestables, bases o equipos para arrastre. El mismo puede caer y causar daños personales serios y/o daños a la máquina. Siga las instrucciones del fabricante cuando monte este equipo sobre una base.

Se debe apagar el equipo antes de limpiar el interior del mismo o de retirar cualquier conjunto mecánico o eléctrico. Desenchufe el equipo antes de iniciar la limpieza. Nunca limpie este equipo por medio de chorros de agua. Para la limpieza, utilice un paño embebido en solución jabonosa y luego seque con paño limpio.

ATENCIÓN: Existe riesgo de explosión si la batería se reemplaza por una de tipo incorrecto.

Descarte las baterías utilizadas de acuerdo con las instrucciones.

Gracias por haber confiado en CORADIR S.A. para satisfacer sus necesidades tecnológicas. Le damos la bienvenida a nuestra creciente familia de productos de tecnología. Con nuestro LCD TV con Sintonizador Integrado ISDB-Tb CORADIR , le brindamos la más moderna y confiable tecnología.

Este manual ha sido escrito para ayudarle a entender el manejo de su LCD TV con Sintonizador Integrado ISDB-Tb CORADIR . Tómese el tiempo necesario para leer este manual completamente, también le recomendamos que lo mantenga como referencia para futuras preguntas.

ACCESORIOS

Asegúrese de que los siguientes accesorios estén incluidos con su LCD. Si algún accesorio no está incluido, favor de contactar al distribuidor del producto en el lugar donde realizó la compra.

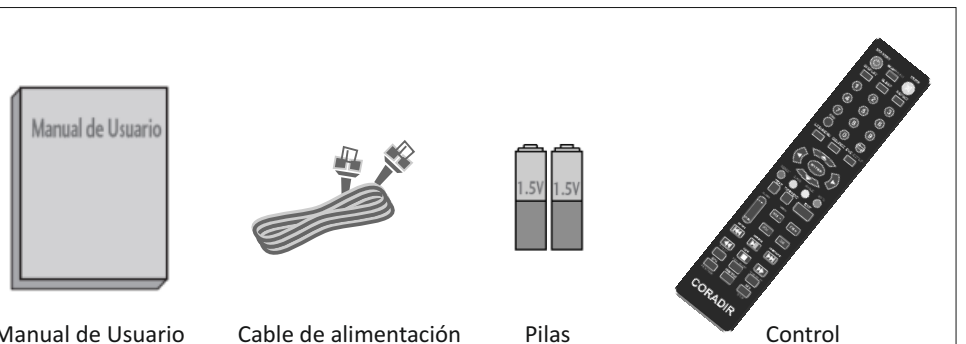

Manual de Usuario | Cable de alimentación | Pilas | Control

Opciones de conexión traseras

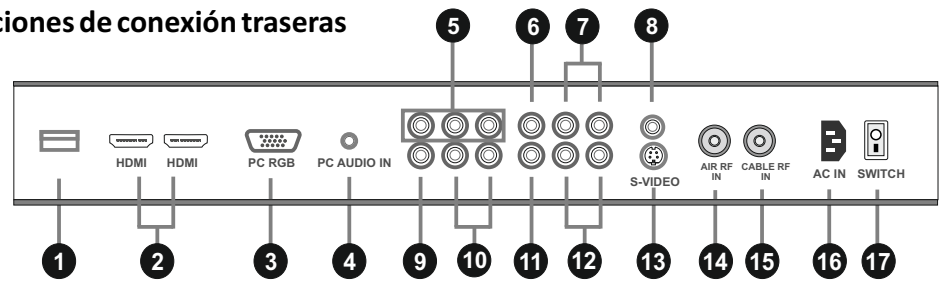

1. USB (Universal Serial Bus).
2. HDMI 1 / HMDI 2.
3. VGA (PC RGB)
4. Entrada de Audio PC.
5. YPbPr INPUT
6. CVBS Salida de Video .
7. CVBS Salida de audio izquierda/derecha.
8. COAXIL.
9. CVBS2 Entrada.
10. CVBS2/YPbPr Entrada Audio.
11. CVBS1 Entrada Video.
12. CVBS1/S-Video Entrada Audio
13. S-VIDEO Entrada
14. RF TV DIGITAL IN.
15. RF ANALOGICO IN.
16. Entrada 220v.
17. Interruptor de encendido.

INTRUCCIONES IMPORTANTES DE LA SEGURIDAD

Proporcionan las instrucciones importantes de la seguridad con cada aparato. Esta información es dada en un libro o una hoja, o está ubicado antes de cualquier instrucción de la instalación para el uso y es proporcionada con el aparato. Esta información es dada en un idioma aceptable para el país donde el aparato será usado. Las instrucciones importantes de la seguridad está titulado como "Instrucciones Importantes de la Seguridad". Las instrucciones de la seguridad siguientes incluyen donde es aplicable, y cuando se usa como la siguiente. Adicionalmente la información de la seguridad puede ser incluida por la agregación de las afirmaciones después del fin de la lista de instrucciones de seguridad siguiente. En la opción del fabricante, una imagen o un dibujo que ilustra la instrucción especificada de seguridad puede ser puesto inmediatamente junto a la instrucción de la seguridad :

ADVERTENCIA

Lea estas instrucciones. Guarde estas instrucciones. Tenga cuidado con todas las advertencias. Siga todas las instrucciones.

No coloque la LCD en luz solar directa o cerca a fuentes de calor tales como difusores de calor, estufa y otros.

Esto pude causar un incendio.

No use este producto en un lugar húmedo como en el baño o en cualquier lugar donde se pueda mojar.

Esto pude causar un incendio o una descarga eléctrica.

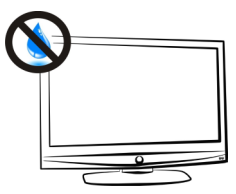

Doble el cable de la antena entre el interior y exterior de la casa para evitar que la lluvia fluya hacia adentro.

Esto puede causar que el agua dañe la LCD y originar una descarga eléctrica.

Un cable a tierra debe estar conectado.

Si un cable a tierra no está conectado, existe la posibilidad de peligro de descargas eléctricas debido a la fuga de corriente. Si los métodos de conexión a tierra no son posibles, se debe instalar un interruptor de circuito independiente y éste debe ser instalado por un electricista calificado. No conecte el cable a tierra de los alambres de teléfono, postes de luz o tuberías de gas.

No coloque ningún objeto que contenga líquidos encima del producto.

Esto puede causar un incendio o una descarga eléctrica.

Sitios con humedad:

Este aparato no debe ser expuesto a goteras, escurrimientos o salpicaduras y no deben colocarse sobre el producto los objetos con líquido tales como vasos o floreros.

No inserte ningún objeto dentro de las aberturas de ventilación.

Esto puede causar un incendio o una descarga eléctrica.

No coloque objetos pesados sobre la LCD.

Pueden caerse y causar lesiones serias a un niño o adulto.

No intente dar servicio a la LCD usted mismo.

Contacte a su proveedor o al centro de servicio.

Esto puede causar un daño al producto o una descarga eléctrica.

No limpie el producto con agua.

Esto puede causar un daño al producto o una descarga eléctrica.

En caso que Ud. vea humo o sienta un olor extraño saliendo de la LCD, apáguela, desconéctela del tomacorriente y contacte a su proveedor o al centro de servicio.

Esto puede causar un incendio o una descarga eléctrica.

Durante una tormenta de relámpagos, desconecte el producto del tomacorriente y no toque el cable de la antena.

Esto puede causar un daño al producto o una descarga eléctrica.

NOTAS

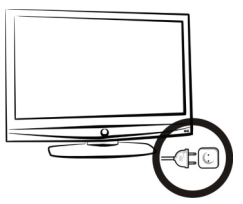

Nunca toque el enchufe con las manos mojadas.

Esto puede causar una descarga eléctrica.

Desconecte el producto del tomacorriente y quite todas las conexiones antes de moverlo.

No coloque el producto en una instalación empotrada tal como un librero o estante.

La LCD requiere ventilación.

Cuando instale la LCD sobre una mesa, tenga cuidado de no colocarlo sobre el borde.

Esto puede provocar que la LCD se caiga, causando lesiones serias a las personas y daños considerables al producto.

No coloque una antena exterior cerca de líneas de tendido eléctrico, luces eléctricas o circuitos eléctricos.

Esto puede causar una descarga eléctrica.

Debe haber suficiente distancia entre una antena exterior y las líneas de potencia para evitar que la antena toque las líneas de potencia, aún si la antena se caiga.

Esto puede causar una descarga eléctrica.

Cuando desconecte la LCD, no jale del cordón, sino del enchufe.

Esto puede causar un incendio. Asegúrese de que el cordón de alimentación no pase a través de ningún objeto caliente como un calentador.

Esto puede causar un incendio o una descarga eléctrica.

No lo conecte cuando el cordón de alimentación o el enchufe está dañado o la parte conectora del tomacorriente está floja.

Esto puede causar un incendio o una descarga eléctrica.

Desháguese cuidadosamente de las baterías usadas para evitar que sean ingeridas por los niños.

En caso de que se las traguen, llévelos a ver a un doctor inmediatamente.

Cuando mueva el producto ensamblado con las bocinas, no lo lleve sosteniendo por las bocinas.

Esto puede causar que el producto se caiga, causando lesiones graves a los niños o adultos, y daños serios al producto.

Desconecte este producto del tomacorriente antes de limpiarlo.

No utilice limpiadores líquidos o en aerosol. Esto puede causar un daño al producto o una descarga eléctrica. Contacte al centro de servicio una vez al año para que limpie las partes internas de la LCD.

El polvo acumulado puede causar fallas mecánicas.

La distancia entre los ojos y la pantalla debe ser de 5 a 7 veces más largo que el largo diagonal de la pantalla.

Esto se recomienda para evitar vista cansada.

Desconecte el producto del tomacorriente cuando no está atendiendo o usando por períodos largos del tiempo.

Polvo acumulado puede causar un incendio o una descarga eléctrica por deterioro o fuga eléctrica.

Solamente utilice las baterías especificadas. Si no, esto puede causar un daño al producto o una descarga eléctrica.

Botonera lateral.

1. Input: Ingresa a los ítems de menú.
2. Menú: Muestra el menú de opciones del TV.
3. CH(-): Aumenta un canal.
4. CH(+): Disminuye un canal.
5. Vol (-): Aumenta el volumen de su TV.
6. Vol(+): Disminuye el volumen de su TV.
7. Power: Enciende o apaga su TV.

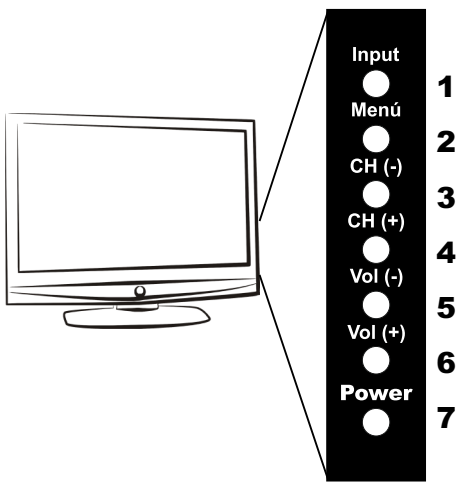

Enciende o apaga el LCD.

Enciende y apaga el sonido.

ASPECT
Presione para ajustar el aspecto de pantalla (16:9, 4:3, Just Scan, zoom2, zoom1)

PMODE
Configura el modo de imagen de video.

SMODE
Modo de sonido. Estándar, Música, Cine, Deportes y Usuario.

DISPLAY
Pulse para ver el origen y la información de los canales.

SLEEP
Presione para configura temporizador de apagado.

ASPECT
Selecciona la relación de aspecto.

BOTONES NUMÉRICOS
Presione 0-9 para seleccionar un canal.

Pulse para volver a ver el programa anterior.

MTS
Pulse para seleccionar los modos de audio MTS.

FAV
Agrega canales a favoritos.

PCAUTO
Presione para realizar una configuración automática directamente en el modo VGA

FREEZE
Pulse para congelar la imagen actual en el modo DTV.

MENU
Abre el menú principal de LCD

SOURCE
Muestra el menú de opciones de conectividad de su TV.

◄ ► ▲ ▼ **ENTER**
Permite navegar el menú OSD y ajustar las configuraciones de sistema a su preferencia.

BOTONES COLOR ROJO, VERDE, AMARILLO Y AZUL.

Se utilizan según las indicaciones o funciones que aparecen en la TV la pantalla.

EXIT
Pulse para salir del menú de pantalla principal.

TV/RADIO
Cambia de Modo TV—Radio

CH + / CH -
Presione para subir/bajar los canales.

VOL + / VOL -
Presione para subir/bajar el nivel de sonido.

⏵⏸ Para o reanuda un video en el reproductor USB.

⏮ Pulse para saltar hacia adelante el reproductor USB.

⏭ Pulse para saltar hacia atrás el reproductor USB.

⏩ Pulse para aumentar la velocidad de reproducción.

⏪ Pulse para disminuir la velocidad de reproducción.

S.TITLE
Habilita los subtítulos.

EPG
Pulse para mostrar guía de programación electrónica

FAV
Pulse para visualizar la lista de favoritos

FAV + / -
Pulse para seleccionar el canal fav

Función de grabación en el modo DTV

CC
Pulse para cerrar la función título

Para encender el televisor:
1. Conecte el cable de alimentación del televior LCD y presione el interruptor de alimentación del televisor. Posteriormente, su LCD TV enciende en modo de espera con indicador de encendido en el frente en color rojo.
2. Para encender el televisor LCD:
Pulse el botón STANDBY del control remoto o el botón en el panel frontal del televisor LCD, el indicador de alimentación se ilumina en verde.

Ajuste de volumen:
Presione los botones de Vol +/- para incrementar o decrementar el volumen.

FUENTE DE SEÑAL
1.Pulse el botón **SOURCE** del control remoto para visualizar el menú de opciones de
2.Pulse el botón ▲ ▼ para seleccionar la señal de entrada.
3.Presione el botón **Enter** en el control remoto para seleccionar la opción .

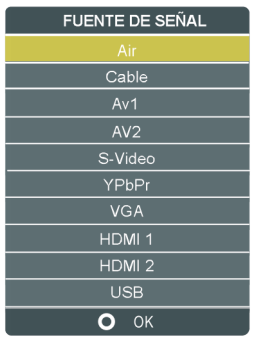

CANAL
1. Presione el botón **MENU** en el control remoto para visualizar el menú de opciones.
2. Presione los botones ◄ ► para seleccionar el menú CANAL.
3. Presione **ENTER** para ingresar al menú, entonces podrá utilizar el submenú de opciones.
4. Presione ▲ ▼ para ajustar las opciones.
5. Presione el botón **MENU** o **ENTER** para salir del menú.

Sintonización de canal
Presione el botón ENTER para acceder al menú Sintonización de canal, seleccionar un tipo de canal, y pulse el botón ENTER para iniciar la búsqueda.

Sintonización Digital Manual
Presione el botón **ENTER** para acceder al menú

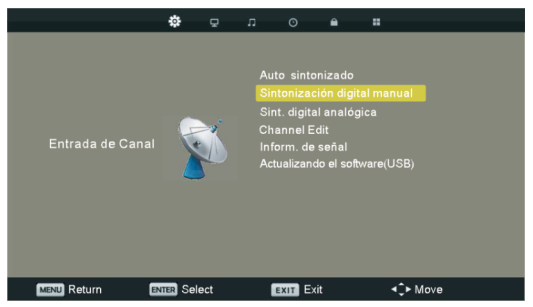

Sintonización Digital Manual, seleccionar un canal de televisión digital, el botón **ENTER** para iniciar la búsqueda.

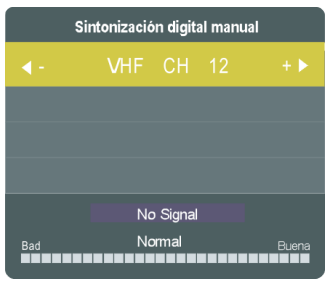

Sintonización Manual Analógica
Presione el botón ENTER para entrar en el menú

Sintonización Manual Analógica.
Guardar en: Desactivado.

AUTO: Seleccione el sistema para la búsqueda.

CH actual: Seleccione el canal que desea para la sintonización manual.

Ajuste fino: Presione el botón ◄ ► para ajustar.
Frecuencia: Muestra la frecuencia actual.
Presione el botón rojo para guardar la configuración.

Editar Programa
Presione el botón **ENTER** para acceder al menú Editar programa como la siguiente imagen. Utilice el botón rojo para borrar el canal actual. Utilice el botón **FAV** para establecer el canal actual a su canal favorito. si el canal actual es uno de sus canales favoritos, pulse el botón **FAV** de nuevo lo establece en un canal normal .

IMAGEN

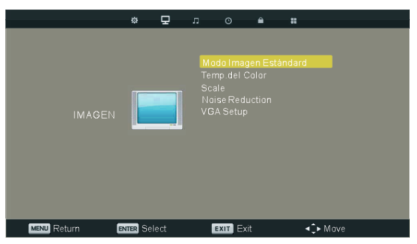

1. Presione el botón MENU en el control remoto para visualizar el menú de opciones.
2. Presione los botones ◄ ► para seleccionar el menú **IMAGEN.**
3. Presione ENTER para ingresar al menú, entonces podrá utilizar el submenú de opciones.
4. Presione ▲ ▼ para ajustar las opciones.
5. Presione el botón MENU o ENTER para salir del menú.

Modo imagen: Cambia de modo estándar, el usuario dinámica y suave.
Contraste: Presione los botones ◄ ► para modificar los niveles de contraste de la imagen.
Brillo: Presione los botones ◄ ► para ajustar el brillo de la imagen.
Temp. de color: Cambia el modo de temperatura de color entre medio, fresco, usuario y caliente.
Relación de aspecto: Cambia entre Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2, sólo exploración y Panorama.
Reducción de ruido: Cambia los modos de interferencia de ruido entre Bajo, Medio y Alto.
En el modo VGA *(para establecer las posiciones de imagen PC)* .

Auto Adjust:	Ajuste de pantalla automático
Horizontal Pos:	Ajuste Horizontal de pantalla.
Vertical Pos:	Ajuste Vertical de pantalla.
Size:	Elimina cualquier interferencia vertical.
Phase:	Elimina cualquier interferencia Horizontal.

SONIDO
1. Presione el botón MENU en el control remoto para visualizar el menú de opciones.

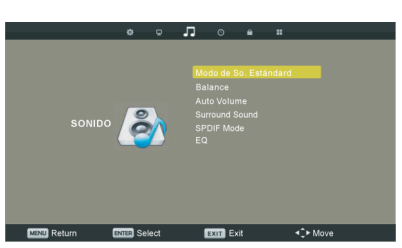

2. Presione los botones ◄ ► para seleccionar el menú
3. Presione ENTER para ingresar al menú, entonces podrá utilizar el submenú de opciones.
4. Presione ▲ ▼ para ajustar las opciones.
5. Presione el botón **MENU o ENTER** para salir del menú.

Modo Sonido: Le permite seleccionar entre: Estándar, Música, Cine, Deportes y usuario.
Treble: Presione ◄ ► para ajustar los niveles de treble.
Bajos: Presione ◄ ► para ajustar los bajos del sonido.
Balance: Para ajustar el balance de la pista de sonido izquierdo y derecho, o desactivar el volumen.
Volumen autom: Controla el volumen del programa de forma automática al encender la función de seleccionar.
Sonido Surround: Opción para desactivar o habilitar la función de sonido envolvente
Modo SPDIF: Presione los botones p/q para seleccionar MODO SPDIF, posteriormente, pulse el botón ENTER para seleccionar PCM, Auto.

TIEMPO
1. Presione el botón MENU en el control remoto para visualizar el menú de opciones.
2. Presione los botones ◄ ► para seleccionar el menú **TIEMPO.**
3. Presione ENTER para ingresar al menú, entonces podrá utilizar el submenú de opciones.

4. Presione ▲ ▼ para ajustar las opciones.
5. Presione el botón **MENU o ENTER** para salir del menú.

Reloj:
Configuración de fecha y hora.
Tiempo desconexión: Configuración de apagado automático entre 10min, 20min, 30min, 60min, 90min,120min,180min y 240min.
Tiempo de conexión: Configuración de apagado automático entre 10min, 20min, 30min, 60min, 90min,120min,180min y 240min.
Temporizador: Configura el temporizador del sistema.
Apagado automático: Configuración de apagado automático.
Zona horaria: Configuración de la zona horaria

OPCIONES
1. Presione el botón MENU en el control remoto para visualizar el menú de opciones.
2. Presione los botones ◄ ► para seleccionar el menú **OPCIONES.**
3. Presione ENTER para ingresar al menú, entonces podrá utilizar el submenú de opciones.

4. Presione ▲ ▼ para ajustar las opciones.
5. Presione el botón **MENU o ENTER** para salir del menú.

Ajuste de idioma :
Permite seleccionar el Lenguaje del menú OSD.
Idioma de Audio:
Permite seleccionar el Lenguaje de audio.
Archivo de sistema PVR: Desactivado.
Caption Off: Apagado/ Encendido de menú subtítulo.
Restaurar parámetros de fábrica: Restauración de fábrica.
Animación OSD: Seleccione el modo de animación.

BLOQUEAR

1. Presione el botón **LCD-MENU** en el control remoto para visualizar el menú de opciones.
2. Presione los botones ◄ ► para seleccionar el menú **BLOQUEAR.**
3. Presione ENTER para ingresar al menú, entonces podrá utilizar el submenú de opciones.
4. Presione ▲ ▼ para ajustar las opciones.
5. Presione el botón **MENU o ENTER** para salir del menú.

Bloquear Sistema:
Seleccione para Activar o Desactivar. Si el sistema le pide que introduzca una ingrésela. (La contraseña por defecto es 0000)
Establecer contraseña: Establece una nueva contraseña.
Bloquear Programa: Programa de bloqueo. Seleccione el programa y pulse el botón verde del control remoto para bloquear el programa.
Control Parental: Selecciona el modo de orientación de parental.

MEDIA

1. Presione el botón **SOURCE** en el control remoto para visualizar el menú de opciones.
2. Presione los botones ◄ ► para seleccionar el menú **MEDIA.**
3. Presione ENTER para ingresar al menú, entonces podrá utilizar el submenú de opciones.
4. Presione ◄ ► para seleccionar el USB para visualizar el contenido.
5. Presione el botón **MENU o ENTER** para salir del menú.